

Cruz P8S

Full Color

Exterior

Descripción:

Cruz de farmacia full color con bordes más finos y mejorados. Brillo de $\pm 5.000/5.500$ nits especial para ser vista hasta desde las distancias más largas unido a su chasis pensado para el exterior dotan a este equipo de una gran funcionalidad.

Una pantalla a doble cara y a todo color con leds de altas calidades, lo que posibilita la inserción de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi. Es ideal para anunciar productos, ofertas, etc.

Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.

***Importante: la cruz solo puede ser instalada en posición horizontal**



- Sonda incluida



Características destacadas:



► Medidas:

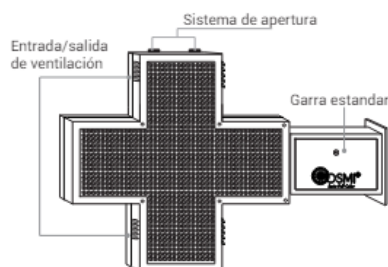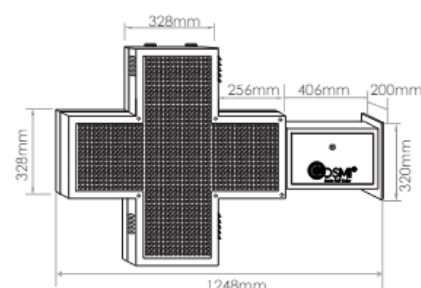

Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	8mm
Resolución	96*96px/cara
Brillo	$\pm 5.000/5.500$ nits
Dist. de vista	≥ 8 m
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	≤ 562 w
Consumo medio	± 224 w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico. Lacado al horno
Color	Pintura texturizada. Ral 6026.
Apertura	Hacia arriba
Escaneo	1/5
Frecuencia	1920Hz
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Multilenguaje
Conectividad	TCP/IP(cable de red) ,memoria USB. 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso y peso con embalaje	± 32.3 Kg neto / 39,1Kg con embalaje
Medidas con embalaje	1350*930*180mm Garra Estandar: 406*320*200mm Garra Plus: 708*265*120mm
Escala de grises	14-16Bits

Ref. 293081

Conoce más:

TELF: 961508373
MOV: 637732734
E-MAIL: info@eas-antihurto.com
WEB: www.eas-antihurto.com

Garantía |
Según la ley española

► Observaciones

El cambio de la garra estandar por el modelo Plus supone un coste añadido.

No instalar la cruz con los orificios de ventilación hacia arriba

Imprescindible la colocación de los vientos.


Sonda de temperatura incluida

-WIFI incluido



Acotaciones cabina Cruz P8S

Exterior

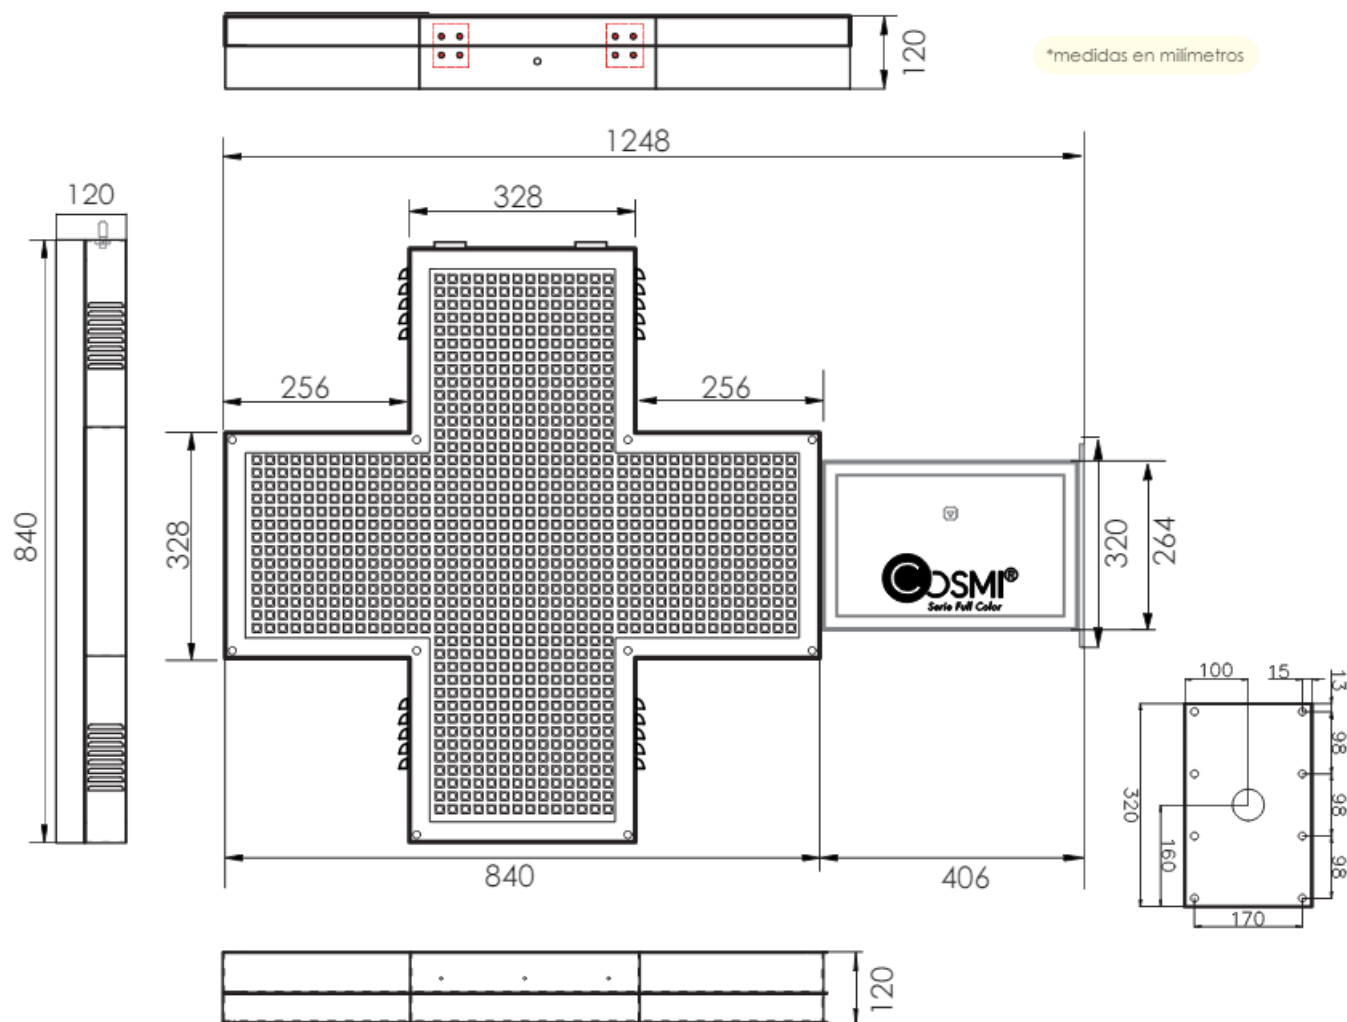

Observaciones:

- Todas las medidas del plano estan creadas en milímetros.

No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la cruz

- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED

- Al dejar la cruz en el suelo: apoyar primero la parte del chasis con mucho cuidado

- No se permite la obstrucción de las entradas y salidas de aire al interior del chasis

- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior

- Instalación en perpendicular al suelo en exterior y respetando que los orificios de ventilación esten hacia abajo. Colocación en una posición diferente siempre y cuando no este expuesta a fenómenos atmosféricos como lluvia o nieve.

